


**I. Características do Sistema**

- O *Xwatch* possui um ecrã LCD de alto brilho (monocromático), e tem 3 modos de chamada: som, vibração e ambos (som e vibração)
- Pode funcionar com um *Xbutton* com uma única tecla ou com várias teclas. Por exemplo, *Xbutton-A1*, *Xbutton-A3*, *Xbutton-B3*
- Um relógio *Xwatch* pode funcionar com 99 *Xbuttons*, no máximo, e mantém históricos dos últimas 10 chamadas
- Quando em *stand-by*, o *Xwatch* mostra a hora local
- O *Xwatch* possui 3 modos de ecrã: símbolos, texto e ambos (símbolos e texto)
- Quando em carga, o *Xwatch* mostra o símbolo '♀' a piscar

**II. Descrição das funções das teclas**

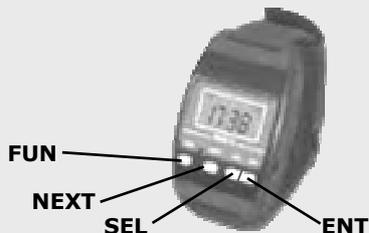

- **Quando em modo de configuração:**
  - ♦ **FUN:** tecla de função, entrar/sair do modo de configuração
  - ♦ **ENT:** tecla de confirmação, para definir uma configuração
  - ♦ **NEXT:** selecionar dígitos
  - ♦ **SEL:** selecionar/incrementar os números
- **Quando em modo de utilização:**
  - ♦ **ENT:** aceita o pedido de uma chamada
  - ♦ **NEXT/SEL:** navegar no histórico de chamadas

**III. Instruções de funcionamento**

- **Lista de funções**
  - ♦ **F--1:** guardar emparelhamento com os *Xbuttons*
  - ♦ **F--2:** apagar emparelhamento com os *Xbuttons*
  - ♦ **F--4:** configurar hora local
  - ♦ **F--5:** configurar modo de chamada
  - ♦ **F--6:** configurar modo de ecrã
  - ♦ **F--7:** desligar
  - ♦ **F--8:** definição do tipo de *Xbuttons* autorizados: com uma única tecla ou com várias teclas
  - ♦ **F--9:** repor definições de fábrica
- **Para ligar:**
  - ♦ Pressionar a tecla 'FUN' durante 3 segundos
- **Entrar no modo de configuração:**
  - ♦ Pressionar a tecla 'FUN' durante 3 segundos, aparecerá no ecrã do *Xwatch* a indicação 'F--1', com a '1' a piscar
  - ♦ Pressionar a tecla 'SEL' para selecionar uma função de 1 a 9
  - ♦ Pressionar a tecla 'ENT' para confirmar a função que pretende.
- **Sair do modo de configuração**
  - ♦ No modo de configuração, pressionar a tecla 'FUN'. O ecrã LCD mostrará a hora local.
- **Cancelar configuração**
  - ♦ No modo de configuração, pressionar a tecla 'FUN' para cancelar uma definição e sair do modo de configuração.
- **Saída automática do modo de configuração**
  - ♦ O *Xwatch* sairá automaticamente do modo de configuração ao fim de 40 segundos sem realizar qualquer operação
- **Desligar**
  - ♦ Entrar na função 'F--7'

**IV. Detalhe de configuração das funções**

- **F--1:** guardar emparelhamento com os *Xbuttons*
  - ♦ Na função 'F--1', pressionar 'ENT'. O ecrã LCD mostrará '0001', com o '1' a piscar.
  - ♦ Pressionar a tecla 'NEXT' para selecionar o dígito e a tecla 'SEL' para escolher o número entre '0001' e '9999'
  - ♦ Pressionar a tecla 'ENT' para confirmar o número de chamada, enquanto o ecrã mostra '\_\_\_\_'
  - ♦ Pressionar o *Xbutton* durante 2 segundos, e o *Xwatch* emitirá 2 *bips* e mostrará o próximo número a guardar
  - ♦ **Notas:**
    1. Se o *Xwatch* mostrar a indicação 'E1', emitir 2 *bips* e mostrar outro número, significa que esse *Xbutton* já

- está emparelhado com o *Xwatch* nesse número. Deve apagar primeiro este emparelhamento, usando a função 'F--2', para então guardar o novo emparelhamento num outro número.
- 2. Se o *Xwatch* mostrar a indicação 'E2' e emitir 2 *bips*, significa que esse *Xbutton* já se encontra emparelhado com esse *Xwatch*
- 3. Se o *Xwatch* mostrar a indicação 'E3' e emitir 2 *bips*, significa que atingiu o limite de emparelhamentos possível (máximo de 99 *Xbuttons*).
- **F--2:** apagar emparelhamento com os *Xbuttons*
  - ♦ Na função 'F--2', pressionar 'ENT'. O ecrã LCD mostrará '0001', com o '1' a piscar.
  - ♦ Pressionar a tecla 'NEXT' para selecionar o dígito e a tecla 'SEL' para escolher o número entre '0001' e '9999'
  - ♦ **Notas:**
    1. Se escolher o número '0000', o *Xwatch* apagará todos os emparelhamentos com os *Xbuttons* e mostrará a indicação '1111' até '9999', emitindo 2 *bips*. Quando mostrar a indicação '0001', significa que todos os *Xbuttons* já foram eliminados.
    2. Se escolher um número entre '0001' e '9999', o *Xwatch* eliminará apenas esse *Xbutton* e mostrará o próximo número a apagar.
- **F--4:** configurar hora local
  - ♦ Na função 'F--4', pressionar a tecla 'ENT'.
  - ♦ Com a tecla 'NEXT' alterne entre horas e minutos e use tecla 'SEL' para alterar os números.
- **F--5:** configurar modo de chamada (por defeito, modo sonoro)
  - ♦ Na função 'F--5', pressionar a tecla 'ENT'.
  - ♦ Use a tecla 'SEL' para alternar entre os modos 1 (som), 2 (vibração) e 3 (som e vibração)
- **F--6:** configurar modo de ecrã (por defeito, modo símbolos)
  - ♦ Na função 'F--6', pressionar a tecla 'ENT'.
  - ♦ Use a tecla 'SEL' para alternar entre os modos 1 (símbolos), 2 (texto) e 3 (símbolos e texto)
- **F--7:** desligar
  - ♦ Na função 'F--7', pressionar a tecla 'ENT'. O ecrã mostrará a indicação 'OFF'.
  - ♦ Pressionar novamente em 'ENT' para desligar.
- **F--8:** definição do tipo de *Xbuttons* autorizados: com uma única tecla ou com várias teclas (por defeito, modo que aceita *Xbuttons* com uma tecla e *Xbuttons* com várias teclas)
  - ♦ Na função 'F--8', pressionar a tecla 'ENT'.
  - ♦ Use a tecla 'SEL' para alternar entre os modos 1 (*Xbuttons* com uma única tecla) ou modo 4 (*Xbuttons* com várias teclas)
- **F--9:** repor definições de fábrica
  - ♦ Na função 'F--9', pressionar a tecla 'ENT'. O ecrã mostrará a indicação '0001'.
  - ♦ Pressionar a tecla 'NEXT' para selecionar o dígito e a tecla 'SEL' para escolher o número '0000'
  - ♦ Pressionar novamente em 'ENT' para confirmar. O *Xwatch* mostrará a indicação '1111' até '9999'. Quando mostrar a indicação '0001', acompanhado de 2 *bips*, significa que as configurações de fábrica foram repostas.

**V. Avisos**

- Se existir apenas uma chamada, o *Xwatch* mostra essa chamada até que esta seja aceite.
- Se existirem várias chamadas, o *Xwatch* mostra a última chamada e mantém em histórico as últimas 10 chamadas.
- Para verificar o histórico de chamadas, utilizar as teclas 'NEXT' e 'SEL' para visualizar as últimas 10 chamadas.
- Nos *Xbuttons* com várias teclas, a tecla 'ANULAR/CANCEL' permite anular/cancelar a chamada efetuada do *Xwatch*.
- Carregamento da bateria: desligue o *Xwatch*. Ligue o carregador à tomada elétrica e só depois o conecte ao *Xwatch*. Carregue-o apenas quando a bateria estiver em baixo. Antes da primeira utilização, efetue uma carga completa (até ao LED do carregador ficar verde).

**VI. Especificações técnicas**

- Tensão de funcionamento: 3,7V (bateria Li-ion)
- Corrente de funcionamento: <15mA
- Sensibilidade: 85dB
- Frequência: 433,92MHz ± 75KHz
- Alcance: >50m
- Dimensões: 65mm x 44mm x 19mm